■ 仕様

外形寸法: 約幅 26 mmx 長さ 105 mmx 奥行 17 mm

(コードを含まず)

コードの長さ 約 1.5 m

質 量: 約51g (コードを含む)

Panasonic[®]



取扱説明書

品番 DMW-RSL1



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

■ お問い合わせ先

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187


FAX 79- 00 0120-878-236

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町1番 15号 ☎(06)6908-1551

■ 使いかた

- このシャッターリモコンを使用すると、三脚使用時に手ブレを防いだり、B(バルブ)撮影時や連写時にシャッターボタンを全押しした状態で固定することができます。
- カメラのシャッターボタンと同様の働きをします。 ([REMOTE] 端子の付いた Panasonic 製デジタルカメラに対応しています)
- カメラの [REMOTE] 端子にシャッターリ モコンを奥まで確実 に接続する

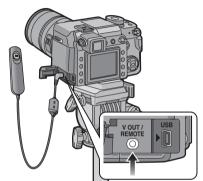


2. 撮影する

- **①**軽く押して半押しする
- ②全押しで撮影 (奥まで押し込んで ください)


以下の場合、シャッターリモコンでは操作できません。

- パワーセーブを解除すると
- ◆ トリミングする部分を決定 するとき
- ▼スペクト変換を決定する とき

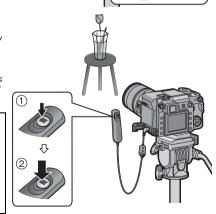

■ シャッターボタンの [LOCK] について

- シャッターボタンを全押しした状態で、固定することができます。 B (バルブ) 撮影時や連写時に有効です。
- シャッターボタンを全押ししたまま、[LOCK] 側にスライドさせて ください。



- [LOCK]を解除するときは [LOCK] と反対側にスライドさせてください。
- ※ B (バルブ) 機能のないカメラでは B (バルブ) 撮影はできません。

■ 使用上のお願い

- カメラ本体の取扱説明書もよくお読みください。
- プラグが奥までしっかりと差し込まれていないと、正しく操作できない場合があります。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など湿度の高いところに放置しないでください。
- ●ケーブルを延長して使用しないでください。

-このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処 分に関する情報



このシンボルマークは EU域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合に は、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい 廃棄方法をお問い合わせ ください。